발신자 정보 표시기기

SAMSUNG

삼성유선 전화기

SP-F171 사용설명서

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용입니다.
- 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 본제품은 국내(대한민국)용 입니다.
- 어댑터는 제조사가 지정한 동일한 모델의 어댑터만을 사용하세요. (DC 9V, 200mA)
- 제품보증서 재중
- 발신자 번호표시(CID) 서비스를 받으려면 제공사업자
  (예: 한국통신, 하나로통신 등)에 먼저 서비스 신청을 하셔야 합니다. (유료서비스)

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
주의사항은 "경고"와 "주의"의 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.	**주의** 표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.
금지를 나타냅니다.	젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
개조 금지를 나타냅니다.	전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

전원플러그를 한꺼번에 여러 개 꽂아 사용하지 마세요.
(열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.)



전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요.
(코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.)

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.
(감전될 수 있습니다.)

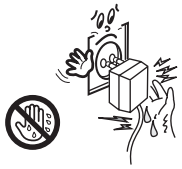

전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원 플러그를 꽂지 마세요.
(화재나 감전의 원인이 됩니다.)

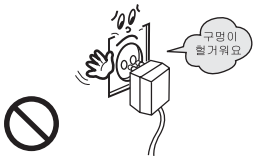

제품을 옮길 경우에는 꼭 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 빼 주세요.

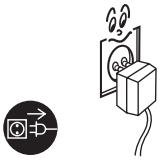

천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼 주세요.
(화재의 원인이 될 수 있습니다.)

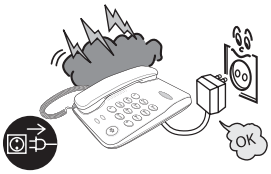

제품외관은 가벼운 물수건이나 마른 수건으로 닦아주세요.
(기름 세척용 세제나 신나 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장, 감전 등의 원인이 됩니다.)

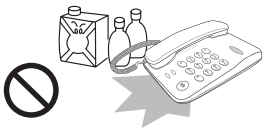

연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.
(화재나 감전의 원인이 됩니다.)

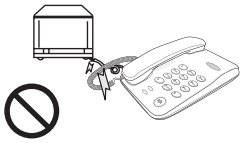

사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
주의사항은 "경고"와 "주의"의 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.	**주의** 표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.
금지를 나타냅니다.	물에 넣지 마세요.
개조 금지를 나타냅니다.	전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

제품 위에 물건을 떨어 뜨리거나 충격을 주지 마세요. (진동이 심한 곳 이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.)

본 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.
(화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)

무거운 물건을 올리지 마세요.
(넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.)

평평하고 안정된 장소에 설치하세요.
(평평하고 안정된 장소에 설치하지 않으면 정상적인 동작을 하지 않을 수도 있습니다.)

절대로 분해, 수리 개조하지 마시고, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
(고장, 감전의 원인이 됩니다.)

온도가 너무 높은 곳이나 낮은 곳 또는 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.

본 제품을 직사광선이나 촛불, 담뱃불등 열기구나 가까운 곳에 설치하지 마세요.

물에 넣지 마세요.
(고장, 감전의 원인이 됩니다.)

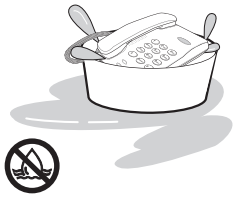

전화기 어댑터는 어린아이의 손이 닿지 않도록 하십시요.
(감전의 위험이 있습니다.)

목 차

안전을 위한 주의사항 ---------- 1 ~ 2

목 차 ---------- 3

제품의 특징 ---------- 4

제품안내 ---------- 5

각부의 명칭 ---------- 6

설치방법 ---------- 7

표시창 설명 ---------- 8

사용 전 숙지사항 ---------- 9

기본기능 ---------- 10 ~ 11

매뉴기능 설정 방법 ---------- 12 ~ 16

수신정보 표시 기능 ---------- 17

발신정보 표시 기능 ---------- 18

긴급버튼 기능 ---------- 19

문제발생시 점검 사항 ---------- 20

제품사양 ---------- 21

제품보증서

제품의특징

- 넓어진 LCD창으로 번호 식별이 용이합니다.
- 커진 키버튼과 기능버튼들로 입력이 쉬워집니다.
- 쉬운 한글메뉴의 정보표시창을 제공합니다.
- 날짜/시각은 물론 발신자의 전화번호, 발신시각등 총 40개의 발신자 데이터를 관리합니다.
- 총 16개의 발신데이타 저장으로 자신의 발신정보를 알수 있습니다.
- 8개의 벨소리 선택 기능
- 발신자 정보 수신기능
- 수신번호 다이얼 기능
- 재다이얼 기능
- LCD 백라이트 기능
- 대화식 메뉴창 및 표시기능
- 긴급 다이얼 버튼

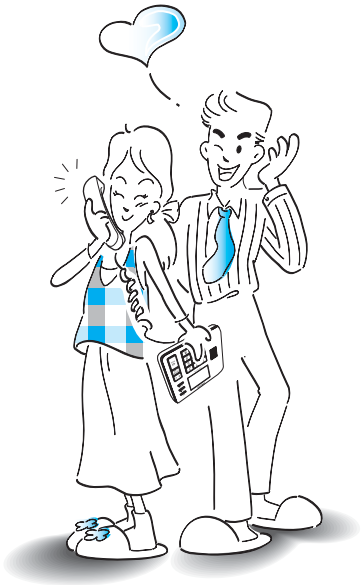

제품안내

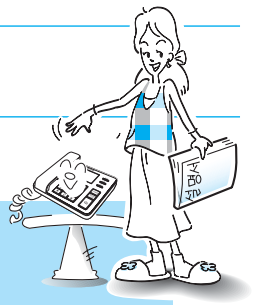

SP-F171

다음과 같은 다양한 기능을 사용해 보세요!

긴급버튼

–자주사용하는 번호를 저장하여 편하게 다이얼할 수 있습니다.

메뉴버튼

–전화기 기본 기능 메뉴로 들어갈 때 사용합니다.

검색버튼(〈 , 〉)

–수신검색(〉):수신정보 목록을 검색(전화를 받았을 때) 사용합니다.

–발신검색(〈):발신정보 목록을 검색(전화를 걸었을 때) 사용합니다.

삭제버튼

–[#]버튼을 삭제 버튼으로 사용합니다.

온후크( )버튼

–송수화기를 들지않고 다이얼 할 때 사용합니다.

재다이얼/포즈

–재다이얼: 마지막 걸었던 전화번호로 다시 전화를 걸 때 사용합니다.

–포즈: 다이얼링 중간에 잠깐 (약 1초) 동안 다이얼이 멈추는 기능으로써 구내교환기에 연결하여 사용시 국선전화번호를 누른 후 재다이얼/포즈 버튼을 누르고 전화번호를 누르시면 됩니다.

확인버튼

–[메뉴]버튼을 확인 버튼으로 사용합니다.

구 성 품 확 인

고정장치

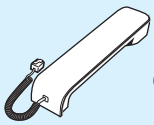
송수화기


전화연결선


어댑터 (9V/200mA)

사용설명서

각부의 명칭

각부의 명칭

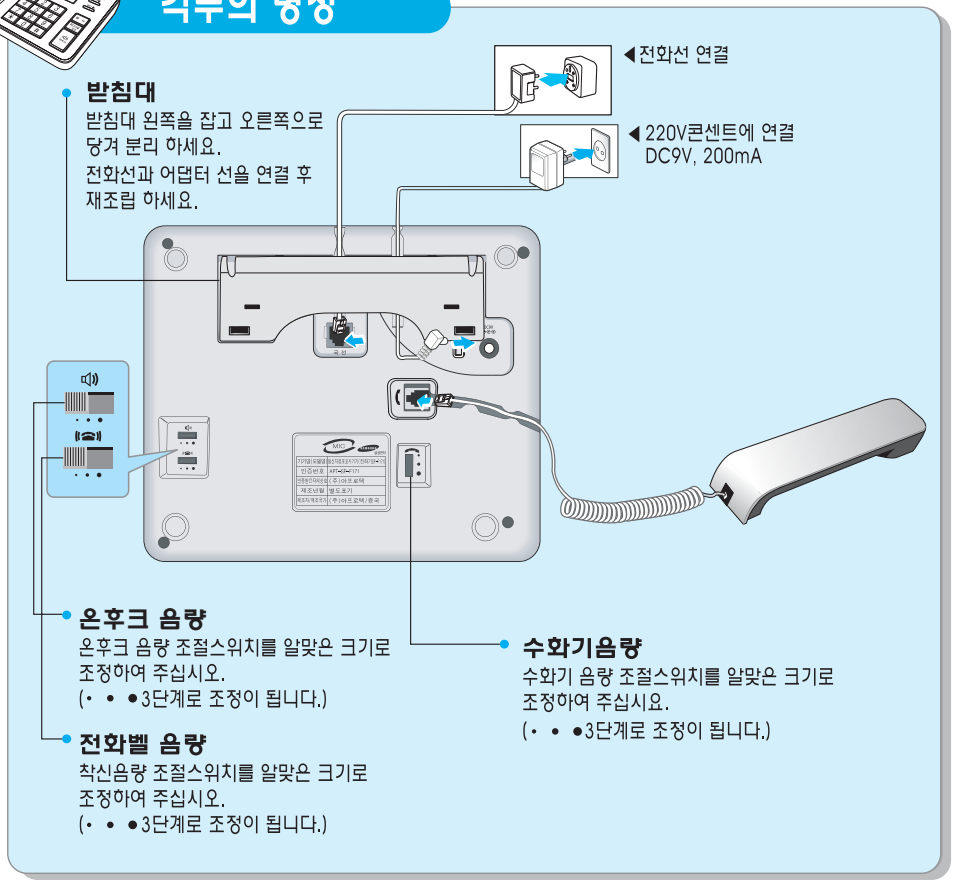

받침대
받침대 왼쪽을 잡고 오른쪽으로 당겨 분리 하세요.
전화선과 어댑터 선을 연결 후 재조립 하세요.

온후크 음량
온후크 음량 조절스위치를 알맞은 크기로 조정하여 주십시오.
(• • •3단계로 조정이 됩니다.)

전화벨 음량
착신음량 조절스위치를 알맞은 크기로 조정하여 주십시오.
(• • •3단계로 조정이 됩니다.)

수화기음량
수화기 음량 조절스위치를 알맞은 크기로 조정하여 주십시오.
(• • •3단계로 조정이 됩니다.)

전화선 연결방법

국선(전화선)을 제품 뒷면에 위치한 LINE 연결 잭에 연결하세요.

전원 연결방법

어댑터는 제조사가 지정한 동일한 모델의 어댑터만을 사용하세요. (DC 9V, 200mA)

참고

정전시 전원이 인가되지 않아도 저장된 수신/발신/단축 번호는 삭제되지 않습니다.
전원을 인가하지 않은 상태에선 벨소리 음량이 고정됩니다.
전원 인가 후에는 시간을 올바르게 설정해 주십시오.

설치방법

설치 방법

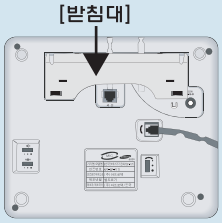

[조립전]

1. 받침대와 고정장치를 분리하세요.

① 받침대를 위로 세우세요.
② 받침대 왼쪽을 잡고 오른쪽으로 힘을 주면서 당기세요.

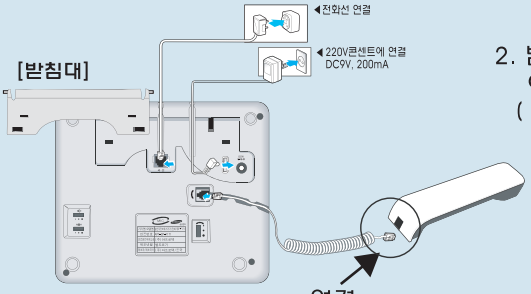

[고정장치 바닥면]

2. 받침대를 분리 후 전화선과 어댑터선을 연결하세요.
(전화선과 어댑터선을 연결 시 고정용 고리에 고정시키세요.)

3. 컬코드와 송수화기를 연결하세요.

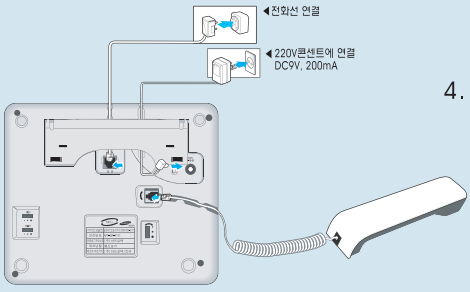

[조립완료]

4. 받침대를 고정장치에 조립하세요.

표시창 설명

전화기 동작 시 다음과 같은 정보 및 상태를 문자 및 아이콘으로 표시합니다.

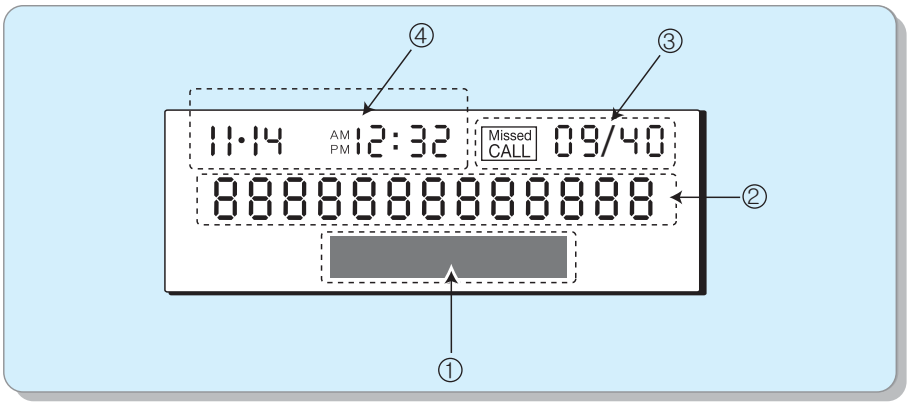

표시창설명

- ▶ ① : 한글로 나타나는 부분으로 메뉴설정 메세지 안내와 통화시각을 보여줍니다.
- ▶ ② : 현재시각, 발신자 전화번호, 다이얼번호, 메뉴 설정을 보여줍니다.
- ▶ ③ : 수신된 발신자 정보의 개수와 미확인 정보의 개수를 나타냅니다.
- ▶ ④ : 현재 날짜와 시각, 발신자 정보수신 날짜와 시각을 보여줍니다.

Missed CALL 01/40

검색 확인하지 않은 수신번호가 한 개가 있다는 것입니다.(신규 수신번호 개수)
총 40개의 수신번호가 있다는 것입니다.(총 수신번호 개수)

참고 정전시 전원이 인가되지 않아도 저장된 수신/발신/단축번호는 삭제되지 않습니다.

주의 어댑터는 제조사가 지정한 동일 모델의 어댑터만을 사용하세요. (DC9V, 200mA)

사용 전 숙지사항

사용 전 사용설명서를 참조하여 아래의 사항을 숙지 및 점검하셔야 제품을 바르게 사용하실 수 있습니다.

- ▶ 설치 후 기본동작(발신, 수신, 표시창 등)을 점검하세요.
- ▶ 발신자 정보표시 서비스에 가입하지 않으면 발신자 정보를 표시할 수 없습니다. KT(100), 하나로(106)로 문의하세요.
- ▶ 사설교환기에 연결 사용 시 반드시 메뉴설정 기능에서 국선접속 번호를 설정하세요.
- ▶ 본 제품을 연결하여 사용하는 지역의 지역번호를 입력하세요.
- ▶ 현재시각을 입력하세요.
- ▶ 기타 설정 및 기능 사용 시 사용설명서를 참조 하십시오.
- ▶ 디지털 무선 전파수를 이용하는 전자기기 제품(전화기류, 오디오류...) 과 근접한 거리에 두고 사용시 간섭 및 잡음이 발생할수도 있으니 적당한 거리(60Cm이상)를 두고 사용해 주시길 바랍니다.
- ▶ 제품의 모든 설정을 다시 하시고자 할 때는 메뉴설정기능에서 “초기화” 를 수행하시면 모든 메모리의 정보는 삭제되고 설정은 초기화가 되므로 제품의 환경을 재설정 하셔야 합니다.

기본기능

전화를 걸때

송수화기로 걸 때

송수화기를 들고 상대방의
전화번호를 누른 후
통화하세요.

온후크를 이용하여 다이얼 하려면

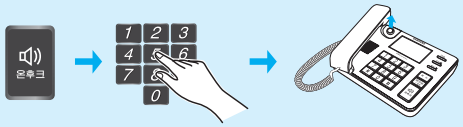

버튼을 누르고 상대방의 전화번호를 누른 후
상대방이 응답하면 송수화기를 들고 통화하세요.

대기상태에서 걸 때

상대방의 전화번호를
누른 후

버튼을 누릅니다.
잠시 후 다이얼이 됩니다.

잠시 후 연결이 되면
송수화기를 들고 통화하세요.

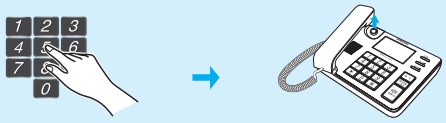

상대방의 전화번호를
누른 후

송수화기를 들면 다이얼이
됩니다.

재다이얼(전에 걸었던 번호로 다시 걸려면)

방금 걸었던 번호를 다시 누르지 않아도 재다이얼 버튼만 누르면 전화를
다시 걸 수 있는 기능입니다.

송수화기를 들거나
온후크 버튼을 누릅니다.

재다이얼/포즈버튼을
누릅니다.



방금 전 걸었던 번호를
연결해 줍니다.

전화를 받으려면

전화벨이 울리면 송수화기를
들고 통화하세요.

전화벨이 울리면[온후크]
버튼을 누릅니다.

스피커를 통해 상대방 목소리를
확인 후 송수화기를 듭니다.

메뉴기능 설정 방법

1. 벨을 선택하려면..

- 8가지 벨소리 중 사용자가 원하는 전화벨소리를 선택할 수 있습니다.

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	메 뉴 [메뉴]버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/40 1 1. 벨선택	[메뉴]버튼을 누르면 1. 벨선택이 표시됩니다.
2	메 뉴 [메뉴]버튼을 눌러 '벨 선택'을 할 수 있습니다.	11-14 PM09:32 00/40 1 1. 벨선택	벨 변경을 원하시면 [메뉴]버튼을 누르세요.
3	수신< , 발신> 〈, 〉 버튼으로 벨소리를 선택합니다.	11-14 PM09:32 00/40 2 1. 벨선택	8가지 벨소리가 있습니다. 원하는 벨소리를 선택하세요.
4	메 뉴 저장 하시려면 [메뉴] 버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/40 21-32 11월 14일	벨소리 설정을 저장하고 대기화면으로 이동합니다.

2. 현재 시각을 설정하려면..

- 발신자 정보표시 서비스를 신청 하시면 별도로 시각을 설정할 필요없이 발신자 정보 수신시 현재시각이 설정됩니다.

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	메 뉴 메뉴버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/40 1. 벨선택	[메뉴]버튼을 누르면 1. 벨선택이 표시됩니다.
2	수신< , 발신> 〈 , 〉 버튼으로 '시각설정'을 설정합니다.	11-14 PM09:32 00/40 1114-2132 2. 시각설정	좌, 우 방향키로 2. 시각설정을 선택합니다.
3	메 뉴 설정시 [메뉴] 버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/40 1114-2132 2. 시각설정	24시각 설정은? 오전 0:00~11:59분 오후 12:00~23:59분
4	0 ~ 9 [숫자키]를 눌러 시간을 입력합니다.	11-14 PM09:32 00/40 0418-1023 2. 시각설정	4월18일 오전10시23분을 입력하시려면 04181023으로 입력하셔야 합니다.
5	메 뉴 저장 하시려면 [메뉴] 버튼을 누릅니다.	04-18 AM10:23 00/40 10-23 4월18일	시각설정을 저장하고 대기화면으로 이동합니다.

3. 지역번호를 설정하려면..

- 지역번호를 등록하지 않으면, 같은 지역에서 전화가 왔을 때 수신목록 검색 후 자동 다이얼시 전화가 걸리지 않을 수도 있으므로 반드시 지역번호를 설정하십시오.
- 초기 지역번호 상태는 서울특별시 (02)로 등록되어 있습니다.
- 국내의 지역번호 외에는 등록되지 않습니다.

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	메 뉴 메뉴버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/40 1. 벨선택	[메뉴]버튼을 누르면 1. 벨선택이 표시됩니다.
2	수신< 발신> 〈 , 〉 버튼으로 '지역번호'를 선택합니다.	11-14 PM09:32 00/40 02 3. 지역번호	좌,우 방향키로 3. 지역번호를 선택합니다.
3	메 뉴 선택시 [메뉴] 버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/40 02 서울	초기 지역번호는 서울(02)로 되어있습니다.
4	수신< 발신> 〈 , 〉 버튼으로 자신의 지역을 선택합니다.	11-14 PM09:32 00/40 031 경기	전화기가 설치된 지역, 지역번호를 선택합니다.
5	메 뉴 저장 하시려면 [메뉴] 버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/40 21-32 11월 14일	지역번호 설정을 저장하고 대기화면으로 이동합니다.

4. 국선접속 번호를 설정하려면..

- 사설 교환기 사용시 국선접속 번호를 설정해 놓으면 수신번호 재다이얼시 자동으로 국선 접속 번호가 추가 됩니다.(예:9번 설정 시 9P가 추가 됩니다.)
- 일반 가정에서는 국선접속 번호를 설정하지 않아야 됩니다.

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	메 뉴 메뉴버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/40 1 1. 벨선택	[메뉴]버튼을 누르면 1. 벨선택이 표시됩니다.
2	수신< , 발신> 〈 , 〉 버튼으로 '국선번호'를 선택합니다.	11-14 PM09:32 00/40 - 4. 국선번호	좌, 우 방향키로 4. 국선번호를 선택합니다.
3	메 뉴 선택시 [메뉴] 버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/40 - 4. 국선번호	[메뉴] 버튼을 눌러 국선번호 선택창으로 들어갑니다.
4	수신< , 발신> 〈 , 〉 나 숫자키로 국선번호를 선택합니다.	11-14 PM09:32 00/40 9 4. 국선번호	국선 접속번호를 해제 하려면 메뉴 중 4. 국선번호에서 -를 선택하시면 됩니다.
5	메 뉴 저장 하시려면 [메뉴] 버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/40 21-32 11월 14일	대기접속번호 설정을 하고 대기화면으로 이동합니다.

주의 '*'와 '#'은 국선접속번호로 등록할 수 없습니다.

5. 처음 상태로 하려면..

- 제품 구입시의 상태로 되돌리고 싶을 때 사용합니다.

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	메 뉴 메뉴버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/40 1. 벨선택	[메뉴]버튼을 누르면 1. 벨선택이 표시됩니다.
2	수신< , 발신> 〈 , 〉 버튼으로 '초기화'를 선택합니다.	11-14 PM09:32 00/40 5. 초기화	좌, 우 방향키로 5. 초기화 를 선택합니다.
3	메 뉴 선택시 [메뉴] 버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/40 초기화?	[메뉴] 버튼을 눌러 초기화 선택창으로 들어갑니다.
4	메 뉴 저장 하시려면 [메뉴] 버튼을 누릅니다.	11-14 PM09:32 00/00 21-32 11월 14일	초기화를 실행하고 대기화면으로 이동합니다.

주의 수신자, 발신자 및 단축 번호까지 모두 지워지므로 신중히 결정하셔야 합니다.

수신정보 표시기능

1. 수신 정보 표시

- 두 번째 전화벨이 울리기 전에 전화를 받으면 발신자 정보를 받지 못할 수도 있으므로 주의 바랍니다.

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	수신 < 수신〈 을 누릅니다.	11-14 PM 08:32 Missed CALL 09/40 20:32 11월 14일	새로운 수신정보가 있으면 Missed CALL 이 대기화면에 표시가 됩니다.
2	수신 < 발신 > 〈 , 〉 로 수신된 번호를 차례대로 검색 합니다.	07-15 PM 08:32 02/40 042-123-5678	좌, 우 방향키를 눌러서 시간 순서대로 수신된 번호를 검색 할수 있습니다.
3	온후크 [온후크]키를 누르거나 송수화기를 들면 다이얼이 됩니다.	07-15 PM 08:32 02/40 042-123-5678	수신정보를 확인하게 되면 Missed CALL 아이콘이 사라집니다.
4	수신번호가 없을때 메세지	11-14 PM 09:32 00/40 수신목록없음	수신번호가 없을시 에는 수신 목록없음 메세지로 표시 됩니다.

2. 수신 정보 삭제

- 한 개씩 수신정보를 삭제할 때 다음 정보가 나타납니다.

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	수신 < 수신〈 을 누릅니다.	11-14 PM 08:32 Missed CALL 09/40 20:32 11월 14일	좌측 방향키를 누릅니다.
2	수신 < 발신 > 〈 , 〉 버튼으로 삭제하고자 하는 번호로 이동합니다.	07-15 PM 08:32 02/40 042-123-5678	좌,우 방향키를 눌러서 시간 순서대로 수신된 번호를 검색 할 수 있습니다.
3	# 삭제 하시려면 [#]버튼을 누릅니다.	07-19 PM 08:33 01/40 042-123-5679	[#]버튼을 누르면 해당번지 전화정보가 삭제 됩니다. [#]버튼을 길게 3초정도 누르면 수신된 목록 전부가 삭제 됩니다.

주의 수신정보를 확인하기 위해서는 전화 통신망을 제공하는 회사(한국통신,하나로통신)에 발신자 정보표시 서비스를 신청 하셔야 합니다.

발신 정보 표시기능

1. 발신정보 표시

- 사용자가 건 전화번호는 최대 16개 까지 메모리에 저장이 됩니다.

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	발신 > 발신 〉 을 누릅니다.		우측 방향키를 누릅니다.
2	수신 < 발신 >  〈 , 〉 로 발신된 번호를 차례대로 검색합니다.		좌, 우 방향키를 눌러서 시간 순서대로 발신된 번호를 검색 할 수 있습니다.
3	[온후크]키를 누르거나 송수화기를 들면 다이얼이 됩니다.		발신번호 검색후[다이얼], [온후크]키를 누르거나 송수화기를 들면 다이얼이 됩니다.
4	발신번호가 없을때 메세지		발신번호가 없을 때는 발신 목록 없음 메세지로 표시 됩니다.

2. 발신번호 삭제

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	발신 > 발신 〉 을 누릅니다.		우측 방향키를 누릅니다.
2	수신 < 발신 > 〈 , 〉 로 발신된 번호를 차례대로 검색합니다.		좌, 우 방향키를 눌러서 시간 순서대로 발신된 번호를 검색 할 수 있습니다.
3	삭제 하시려면 [#]버튼을 누릅니다.		[#]버튼을 누르면 해당번지 발신정보가 삭제 됩니다. [#]버튼을 길게 3초정도 누르면 발신된 목록 전부가 삭제 됩니다.

참고 발신시간은 표시되지 않습니다.

긴급버튼 기능

1. 긴급다이얼 추가하기

- 긴급다이얼 표시창에는 16자리중 끝부분 13자리가 표시됩니다.

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	긴급 [긴급]버튼을 길게 (2초)누릅니다.	11-14 PM 08:32 저장번호 수정	대기화면에서 긴급버튼을 길게 누릅니다.
2	0 ~ 9 [숫자키]를 눌러 전화번호를 입력합니다.	11-14 PM 08:32 0123456789 저장번호 수정	긴급버튼을 길게 눌러 화면에 저장번호1->저장번호 수정으로 바뀌면 저장할 번호를 입력합니다.
3	긴급 전화번호 입력을 하고, [긴급]버튼을 눌러 저장합니다.	11-14 PM 08:32 0123456789 저장번호 1	전화번호 저장 후 잠시 화면에 표시를 해주고 대기 상태로 이동 합니다.

2. 긴급버튼으로 전화하기

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	긴급 [긴급]버튼을 누릅니다.	11-14 PM 08:30 20-32 11월 14일	대기화면에서 긴급버튼을 누릅니다.
2	송수화기를 들거나 [온후크] 버튼을 누르면 다이얼을 합니다.	11-14 PM 08:30 0123456789 통화 00:04	화면에 전화번호가 나타나면 송수화기를 들거나 온후크 버튼을 누르면 다이얼을 합니다.

주의 수신정보를 확인하기 위해서는 전화 통신망을 제공하는 회사(한국통신,하나로통신)에 발신자 정보표시 서비스를 신청 하셔야 합니다.

문제 발생시 점검사항

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

증 상	점 검 사 항
표시창에 아무런 표시가 되지 않을 때	● 어댑터 전원이 바르게 연결되어 있습니까?
발신자 정보가 표시되지 않을 때	● 발신자 정보표시 서비스에 가입하여 사용하고 있습니까? ● 전화선이 바르게 연결되어 있습니까? ● 두 번째 전화벨이 울리기 전에 송수화기를 들면 발신자 정보를 수신할 수 없습니다. ● 발신자 정보서비스가 제공되지 않는 교환망 영역에서 전화가 걸려 온 경우는 표시할 수 없습니다. ● 현재 설치되어 있는 PABX(사설교환기) 및 키폰 시스템이 발신자 정보표시(CID)서비스를 지원하지 않는 경우에는 표시할 수 없습니다.
온후크 다이얼 버튼을 눌렀을 때 발신음이 들리지 않을 때	● 전화선이 바르게 연결되어 있습니까? ● 전원은 바르게 연결되어 있습니까? ● 온후크 음량을 조절해 보십시오.
전화벨이 울리지 않을 때	● 수화기가 잘못 놓여 있지 않습니까? ● 전화선에 너무 많은 전화가 동시에 연결되어 있지 않습니까?
수신번호 재다이얼시 9P1234567 등 전화번호앞에 "0~9의 숫자+P+전화번호" 가 다이얼 될 경우	● 국선접속 번호가 설정되었을때 설정된 번호+P(Pause)+전화번호가 다이얼 됩니다. ● 15페이지의 '국선접속번호설정' 항목을 참조하기 바랍니다. ● 일반가정에서는" 국선접속번호' 를 해제하여 사용하시기 바랍니다.
잡음(TDD NOISE) 발생시	● 디지털 무선 전파수를 이용하는 전자기기 제품(전화기류, 오디오류...)과 근접한 거리에 두고 사용시 간섭 및 잡음이 발생할수도 있으니 적당한 거리(60Cm이상)를 두고 사용해 주시길 바랍니다.

제품사양

항 목	규 격
공 급 전 원	어댑터 DC 9V. 200mA
동 작 온 도	−10~ +50 ° C
동 작 습 도	0~70%
무 게	약 700 g
크 기	202 x 181 x 65 mm
저 장 용 량	발신자 정보: 40개 (수신시각, 날짜, 전화번호) 전화번호 30자리 긴 급: 사용자 입력 가능
표 시 창	−전화번호표시: 수신시−16자(13자 이상은 이동식 표기) 발신시− 끝부분에서 13자 까지 표기 −날짜 및 시간 표시: 월, 일, 시각 −신규 호출 수 표시 −아이콘 표시: 신규호출

제품보증서

전화기의 제품 보증 기간은 1년 부품보유 년한은 5년 입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고지 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	SP-F171
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무료서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		
■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구 세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품 고장이 아닌경우

- ■ 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- ■ 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- ■ 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- ■ 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- ■ 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- ■ 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- ■ 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
  - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- ■ 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- ■ 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사

http://www.sec.co.kr

SAMSUNG

판매원 - 삼성전자주식회사

주 소 | 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
제조원 | [주]아프로텍

서비스센터 대표전화번호

A/S상담은 **1588-3366**
기능상담은 1588-5240

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr
고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

고객 상담실
02-541-3000
080-022-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

[한국서비스품질우수기업]

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크

07/10 Rev 1.0